


MONTAŻ OKNA DACHOWEGO



PRZYGOTOWANIA WEWNĄTRZ

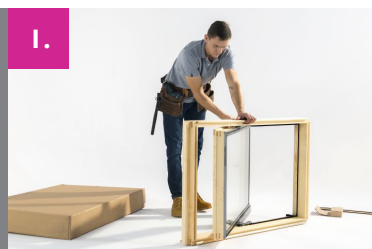

1. Rozpakowywanie okna

Wyjąć okno dachowe z opakowania. Zdjąć tekturę zabezpieczającą brzegi, listwę zabezpieczającą z dolnej części ościeznicy i kartonowe pudełko z górnej. Ułożyć okno na boku i ostrożnie całkowicie otworzyć skrzydło.



2. Wyjmowanie skrzydła z ościeznicy

Przed zamontowaniem ościeznicy należy wyjąć z niej skrzydło. Znaleźć i nacisnąć mechanizm blokujący na lewym i prawym zawiasie (słychać kliknięcie). Po zwolnieniu zawiasów ostrożnie wyjąć skrzydło i umieścić je w pudełku lub na innym materiale zabezpieczającym, tak, by górna część skrzydła znalazła się na podłożu.



3. Mocowanie kątowników montażowych

Przymocować kątowniki montażowe do ościeznicy. Każdy kątownik zamocować przy użyciu dwóch śrub.

MOCOWANIE OŚCIEŻNICY




4. Wysokość dolnej łąty montażowej

Ustalić prawidłową wysokość dolnej łąty montażowej zgodnie z instrukcją montażu.



5. Wypoziomowanie łąty

Ustalić położenie łąty montażowej przy użyciu poziomicy alkoholowej.

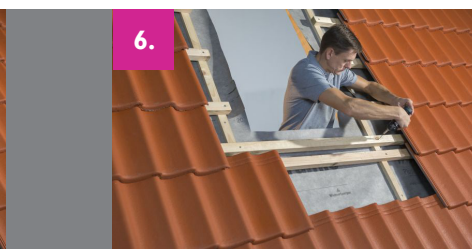

6. Mocowanie dolnej łąty montażowej

Przymocować łątę, która będzie podierać ościeżnicę.



7. Mocowanie górnej łąty montażowej

Ustalić położenie górnej łąty montażowej zgodnie z instrukcją montażu. Wypoziomować i zamocować łątę.



8. Mocowanie folii

Zamocować folię na całej powierzchni dachu.



9. Wbudowanie ościeznicy

Ostrożnie przełożyć ościeżnicę przez otwór. Umieścić ościeżnicę na łącie montażowej i położyć ją płasko na krokwiach.




MOCOWANIE OŚCIEŻNICY



Kontrola ustawienia ościeżnicy

Jeśli ościeżnica jest ustawiona w poziomie, przymocować dolne kątowniki.

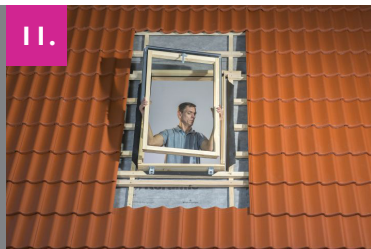


Kontrola ustawienia

Założyć skrzydło z powrotem na ościeżnicę, aby sprawdzić, czy skrzydło otwiera się i zamyka prawidłowo.




Kontrola odstępów

Jeśli skrzydło nie jest równoległe do ościeżnicy, do ustawienia odstępu użyć odpowiedniego pręta.

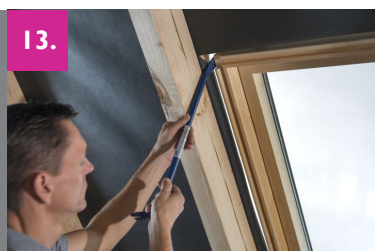

Kontrola odstępów

Jeśli skrzydło nie jest równoległe do ościeżnicy, do ustawienia odstępu użyć odpowiedniego pręta.

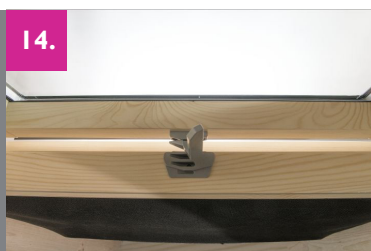

Sprawdzanie odstępu pionowego

Sprawdzić, czy odstęp poziomy jest równoległy do dolnej części ościeżnicy w pozycji uchYLENIA OKNA.



Sprawdzanie odstępu pionowego


Jeśli odstęp pionowy nie jest równoległy, do zamocowania kątowników górnych należy użyć czarnego klina z tworzywa sztucznego. Jeśli ościeżnica jest ustawiona prawidłowo, zamocować również kątowniki górne (i ewentualnie boczne).

ZAPEWNIENIE WODOODPORNOŚCI OŚCIEŻNICY



Mocowanie membrany

Ważne jest zapewnienie odporności okna dachowego na działanie opadów atmosferycznych. W tym celu zaleca się, by utworzyć wokół ościeżnicy kołnierz z membrany wodoodpornej. Najpierw należy uciąć cztery paski, które będą umieszczone wokół ościeżnicy, począwszy od części dolnej.

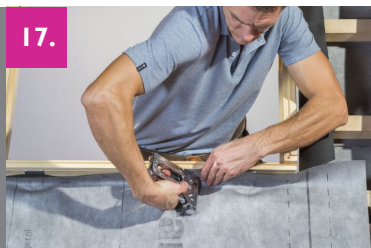

Mocowanie membrany do ościeżnicy

Przymocuj membranę zszywkami do dolnej części ramy.



Luzowanie łąty

Zluzować łątę poniżej ościeżnicy, by móc podsunąć pod nią warstwę membrany.

ZAPEWNIENIE WODOODPORNOŚCI OŚCIEŻNICY

19.



Mocowanie bocznych pasków membrany

Mocując boczne paski membrany zwrócić uwagę na to, by była ona dobrze wycięta i ciasno przymocowana wokół łąty.

20.



Zakładanie membrany wokół łąty

Przygotować obok okna wycięcie w kształcie litery „Y”, by przymocować folię do łąty.

21.



Mocowanie górnego paska membrany

Wsunąć i zamocować górny pasek membrany pod istniejącą membraną dachową. Jeżeli na dachu położone są kontrłaty, może zająć potrzeba usunięcia małego odcinka kontrłaty w celu wsunięcia osłony na miejsce.

22.



Wykonanie rynienki odprowadzającej wodę

Wziąć nowy kawałek folii i wsunąć go pod istniejącą, wstępnie przyciętą folię paroizolacyjną. Folię należy złożyć i przymocować do łąty, tak by nad oknem powstała rynienka ze spadkiem 3%.

